INNHOLDSFORTEGNELSE N

FØR FRYSEREN TAS I BRUK SIDE 68

MILJØVENNLIG BRUK SIDE 68

GENERELLE RÅD SIDE 69

INNFRYSING AV MATVARER SIDE 69

OPPBEVARING AV MATVARENE SIDE 70

AVRIMING AV FRYSEREN SIDE 71

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD SIDE 71

FEILSØKINGSLISTE SIDE 72

SERVICE SIDE 72

INSTALLASJON SIDE 73

FØR FRYSEREN TAS I BRUK

For å få best mulig utbytte av fryseren er det viktig å lese denne bruksanvisningen, samt vedlagte produktbeskrivelser, nøye. Her gis en beskrivelse av apparatet, samt nyttige råd om riktig oppbevaring av matvarene.

Ta vare på heftet og produktbeskrivelsene for fremtidige behov.

- Etter å ha pakket ut apparatet, må man kontrollere at det ikke er skadet og at dørene kan lukkes ordentlig. Eventuelle skader må meldes til forhandleren innen 24 timer fra levering.
- **Det anbefales å vente minst to timer før apparatet settes igang, slik at kjølekretsen virker maksimalt.**
- Før apparatet kobles til strømnettet, se avsnittet "Installasjon".
- **Etter å ha koblet fryseren til strømnettet må man forsikre seg om at ikke knappen for hurtig innfrysing står inne.**

MILJØVENNLIG BRUK

1. Emballasjen

Emballasjen består av 100% resirkulerbart materiale og er merket med resirkuleringssymbolet ♺. Kildesorter i henhold til de lokale forskrifter.

Materialet i emballasjen (slik som plastposer, polystyren etc.) kan være farlig og må oppbevares utenfor barns rekkevidde.

2. Apparatet

Apparatet er fremstilt av resirkulerbart materiale. Ved endt livstid må det tas hånd om ifølge de lokale renovasjonsforskrifter.

Sørg for at det ikke kan tas ibruk igjen ved å klippe over nettledningen. Etterlat ikke apparatet i naturen, men sørg for at det bringes til et autorisert mottak for gjenvinning av kjølegasser.

Informasjon:

Dette apparatet er KFK-fritt (kjølekretsen inneholder R 134 a), eller fritt for HFK (kjølekretsen inneholder R 600 a - Isobutan). For ytterligere detaljer, se typeplaten på baksiden av apparatet.

GENERELLE RÅD

- Pass på at ikke ventilasjonsåpningene på apparatet tildekkes eller tettes igjen.
- Sett aldri glassbeholdere med flytende væsker inn i fryseren. Det kan føre til at de sprekker.
- Spis ikke ispinner eller isterninger umiddelbart etter at de er tatt ut av fryseren. Det kan forårsake kuldesår.
- La ikke barn leke med eller gjemme seg inne i kjøleskapet. Det kan føre til at de låser seg inne og kveles.
- Oppbevar nøklene utenfor barns rekkevidde og ikke i nærheten av apparatet. Barn må ikke kunne låse seg inne i apparatet.
- Svelg ikke væsken (ikke giftig) i kjøleelementene (enkelte versjoner).
- Før enhver form for rengjøring eller vedlikehold av apparatet, må støpslet trekkes ut av stikkontakten eller hovedbryteren slås av.
- Nettledningen må kun skiftes ut av en kvalifisert tekniker.

VAREDEKLARASJON

- Dette apparatet er beregnet på å komme i kontakt med matvarer og er i overensstemmelse med EU-direktiv 89/109/EEC.

CE

Dette produktet er utformet, fremstilt og markedsført i samsvar med:

- sikkerhetskravene i EU-direktivet "Lav Spenning" 73/23/EEC;
- beskyttelseskravene i EU-direktivet "EMC" 89/336/EEC, endret i EU-direktiv 93/68/EEC.

For apparater med Isobutan (R600a)

Isobutan er en naturlig gass uten innvirkning på miljøet. Gassen er imidlertid brannfarlig. Det er derfor viktig å forsikre seg om at rørene i kjølekretsen ikke er skadet.

INNFRYSING AV MATVARER

Bruk fryseren kun til oppbevaring av frysevarer, samt til innfrysing av ferske matvarer og produksjon av isterninger.

INNFRYSING AV MATVARER

- Kontroller at rimlaget på veggene innvendig i fryseren ikke er for tykt. Avrim om nødvendig apparatet (se avsnittet "Rengjøring og vedlikehold").
- Trykk på knappen for hurtig innfrysing minst 24 timer før matvarene skal fryses inn. Hvis apparatet ikke er utstyrt med en slik knapp, må termostaten settes på maksimal kjøling.
- Legg ikke inn større matmengder enn apparatet har kapasitet til å fryse inn.
- Hold døren til apparatet lukket i 24 timer. Deretter må knappen for hurtig innfrysing kobles ut.
- For å oppnå den maksimale innfrysingskapasitet som er oppgitt på typeplaten (se figur D i avsnittet "Installasjon"), anbefales det å forlenge innfrysingstiden til 48 timer.

KLARGJØRING AV MATVARENE SOM SKAL FRYSES INN

- Matvarene som skal fryses inn må pakkes godt inn i: aluminiumsfolie, plastfolie, vanntette plastposer eller polyetylenbokser m/lokk som er egnet til innfrysing.
- Matvarene må være ferske, modne og av beste kvalitet.
- Rå grønnsaker og fersk frukt bør fryses inn så raskt som mulig etter innhøstingen, slik at de bevarer næringsstoffene, formen, konsistensen, fargen og smaken.
- Kjøtt av småvilt bør ligge og mørne tilstrekkelig lenge før det fryses inn.

Merk:

- La alltid varme matvarer avkjøles før de legges i fryseren.

INNFRYSING AV MATVARER

INNFRYSING AV FERSKE MATVARER

- Plasser matvarene som skal fryses helt inntil veggene i fryserommet, slik som vist på figuren ved siden av:
  A) - matvarer til innfrysing,
  B) - frosne matvarer.
- Legg ikke ferske matvarer som skal fryses inn slik at de kommer i kontakt med frosne matvarer.
- For å oppnå rask og effektiv innfrysing, anbefales det å lage små porsjonspakker. Dette vil også vise seg hensiktsmessig når matvarene skal benyttes.

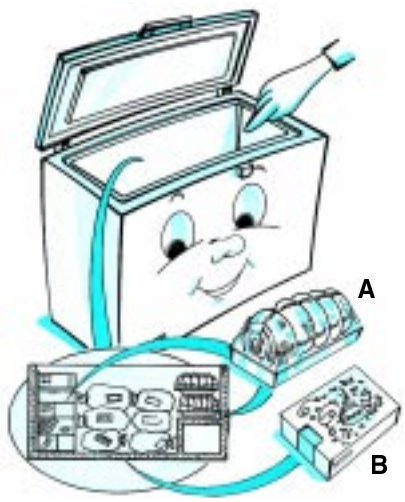

OPPBEVARING AV MATVARENE

Frosne matvarer må ikke oppbevares lengre enn vist i tabellen ved siden av.

MERKING AV MATVARENE

Merk frysevarene og legg dem i fryseren.

Det anbefales å skrive dato på pakkene, slik at man er sikker på at de spises opp i tide.

RÅD FOR OPPBEVARING AV FRYSEVARER

Ved kjøp av frysevarer, må man forsikre seg om at:

- Emballasjen eller pakken er i god stand, slik at matvarene ikke har blitt forringet. Dersom det er bulker er våte flekker på pakken, er den ikke blitt oppbevart riktig og kan ha vært utsatt for en delvis opptining.
- Kjøp alltid frysevarene til sist og frakt dem hjem i kjølebag.
- Legg dem i fryseren med en gang du kommer hjem.
- Unngå variasjoner i temperaturen eller reduser dem til et minimum. Ta hensyn til holdbarhetsdatoen på emballasjen.
- Følg alltid instruksjonene på emballasjen for oppbevaring av frysevarene.

MÅNEDER	MATVARER
2-3	
4-6	
6-8	
10-12	

Merk:

Helt eller delvis opptinte matvarer må benyttes umiddelbart. Frys dem ikke inn igjen uten at de i mellomtiden er blitt kokt eller stekt.

Ved langvarige strømbrudd:

- **må ikke døren til fryseren åpnes, annet enn for å plassere kjøleelementene (enkelte versjoner) oppå de frosne matvarene, til høyre og til venstre i fryseren. Slik unngår man at temperaturen i fryseren stiger for raskt.**

AVRIMING AV FRYSEREN

Det anbefales å avrime fryseren når islaget på veggene har nådd en tykkelse på 5-6 mm.

- Ta støpslet ut av stikkontakten.
- Ta alle matvarene ut av fryseren, pakk dem inn i avispapir slik at de blir liggende tett inntil hverandre og plasser dem på et meget kjølig sted eller i en kjølebag.
- La døren til fryseren stå åpen.
- Fjern den innvendige proppen i dreneringsrøret (enkelte versjoner).
- Fjern den utvendige proppen i dreneringsrøret (enkelte versjoner) og plasser det som vist på figuren **(A)**.
- Plasser en bolle til oppsamling av smeltevannet under dreneringsrøret. På enkelte versjoner kan skilleveggen brukes til dette formål **(B)**.
- Avrimingsprosessen kan fremskyndes ved å fjerne isen fra veggene i fryseren med en isskrape.
- Fjern isen fra bunnen av fryseren.
- **For å unngå varige skader på fryseren, må det ikke benyttes skarpe gjenstander til å fjerne isen på veggene.**
- **Unngå bruk av aggressive midler eller kunstig varme.**
- **Tørk fryseren godt innvendig.**
- Når avrimingen er over, settes proppen på plass.
- Sett igang apparatet igjen.

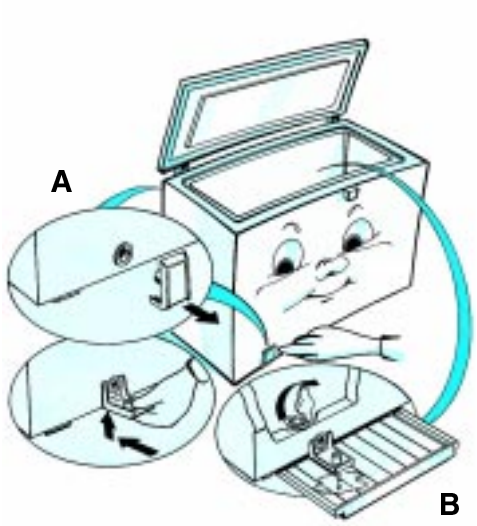

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

For at apparatet skal fungere best mulig anbefales det å foreta rengjøring og vedlikehold minst en gang i året.

- Fjern isen som har dannet seg øverst på kanten.
- I forbindelse med avriming rengjøres innsiden av apparatet med en svamp fuktet i lunkent vann, eventuelt tilsatt et nøytralt vaskemiddel.
- Rengjør ventilasjonsgitteret på motoren (enkelte versjoner).
- Fjern støvet på kondensatoren bak på apparatet.

Merk:

Før enhver form for rengjøring eller vedlikehold av apparatet, må støpslet tas ut av stikkontakten.

Benytt ikke etsende midler eller stålull, og heller ikke løsemidler (f.eks. aceton, terpentin) ved rengjøring av apparatet.

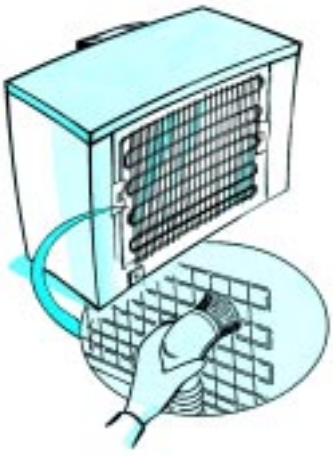

FEILSØKINGSLISTE

1. **Det røde lyset fortsetter å lyse.**
   - Er avrimingsprosessen satt i gang?
   - Ligger matvarene plassert slik at døren ikke er ordentlig lukket?
   - Er apparatet plassert i nærheten av en varmekilde?
   - Er termostaten riktig innstilt?
   - Er ventilasjonsåpningen og kondensatoren rene?
2. **Apparatet lager for mye støy.**
   - Står apparatet i vater?
   - Kommer apparatet i berøring med andre gjenstander som kan forårsake vibrasjoner?
   - Er emballasjen på undersiden av fryseren fjernet?

   Merk: En svak lyd av sirkulerende kjølegass er helt normalt, også når kompressoren ikke arbeider.
3. **Den grønne kontrollampen lyser ikke og apparatet virker ikke.**
   - Er det strømstans?
   - Står støpslet ordentlig i stikkontakten?
   - Er nettledningen ødelagt?
4. **Den grønne kontrollampen lyser ikke, men apparatet er i funksjon.**
   - Den grønne kontrollampen er ødelagt. Ta kontakt med Serviceavdelingen.
5. **Kompressoren fungerer uavbrutt.**
   - Er det blitt lagt inn varme matvarer i fryseren?
   - Har lokket til fryseren stått oppe lenge?
   - Er apparatet plassert i et varmt rom eller i nærheten av en varmekilde?
   - Er termostaten riktig innstilt?
   - Er hurtigfrysfunksjonen blitt koblet inn ved en feiltagelse?
6. **Det har dannet seg for mye is øverst på kanten.**
   - Er proppene til drenering av smeltevann på plass?
   - Er lokket ordentlig lukket igjen?
   - Er magnetlisten på døren i god stand? (se “Installasjon”).
   - Er de fire avstandsstykkene blitt fjernet? (se “Installasjon”).
7. **Det dannes kondens på utsiden av fryseren.**
   - Det er normalt at det dannes kondens under visse klimatiske forhold (luftfuktighet på mer enn 85%) eller dersom apparatet står i et rom med høy fuktighet eller dårlig ventilasjon. Dette har imidlertid ikke noen negativ innvirkning på apparatets funksjon.
8. **Rimlaget på innsiden av fryseren er ikke jevnt.**
   - Dette er helt normalt.

SERVICE

Før service tilkalles:

1. Se om problemet kan løses (se avsnittet “Feilsøkingsliste”).
2. Sett apparatet igang igjen for å se om problemet er løst. Hvis problemet vedvarer, frakobles apparatet strømnettet igjen og forsøket gjentas etter en time.
3. Dersom feilen enda ikke har rettet seg, kontakt service.
   Oppgi:
   - hva som er feil,
   - modell,
   - servicenummer (tallet som står etter ordet SERVICE på typeplaten som sitter på baksiden av apparatet),
   - din adresse,
   - ditt telefonnummer.

SERVICE 0000 000 00000

INSTALLASJON

- Fjern emballasjen. Husk at materialet i emballasjen (slik som plastposer, polystyren etc.) kan være farlig og må oppbevares utenfor barns rekkevidde.
- **Fjern de fire avstandsstykkene som er plassert under lokket (A).**
- **<u>Merk</u>: to av de fire transportsikringene (A) som har beskyttet døren under transport, skal plasseres i sporene i plastikkstøttene på kondensatoren på baksiden av apparatet (E).**
  På denne måten oppnås riktig avstand mellom apparatet og veggen.
- **Fjern emballasjen på undersiden (B) av fryseren.**
- **Etter å ha koblet fryseren til strømnettet må man forsikre seg om at ikke knappen for hurtig innfrysing står inne.**
- Kontroller at proppen til drenering av smeltevann (enkelte versjoner) er på plass **(C)**.
- Kontrollere at magnetlisten på lokket ikke er blitt deformert: i så fall er det tilstrekkelig å varme den opp med en hårtørker.
- Før apparatet tilkobles strømnettet, må man forsikre seg om at nettspenningen svarer til den som er oppgitt på typeplaten (se figuren under).
- Etter at fryseren er installert, må man kontrollere at den ikke står oppå nettledningen.
- Plasser apparatet på et tørt sted med god ventilasjon. Ikke plasser apparatet i nærheten av en varmekilde eller på steder med direkte sollys.
- For at apparatet skal kunne fungere best mulig og for å unngå skader på døren når den åpnes, bør det være minst 7 cm avstand til veggen bak og minst 7 cm rom på sidene.
- Sett inn tilbehøret.

ELEKTRISK TILKOBLING

- **Elektrisk tilkobling må skje i henhold til gjeldende forskrifter.**
- Spenning og strømforbruk er oppgitt på typeplaten, som sitter på baksiden av apparatet **(D)**.
- **Det er påbudt å jorde apparatet. Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle skader på personer, dyr eller gjenstander som skyldes at denne bestemmelsen ikke er overholdt.**
- Dersom støpslet og stikkontakten ikke passer sammen, må stikkontakten skiftes ut av en kvalifisert elektriker.
- Benytt ikke skjøteledninger eller doble stikkontakter.

ELEKTRISK FRAKOBLING

- Det må være mulig å frakoble apparatet, enten ved at støpslet trekkes ut, eller ved hjelp av en topolsbryter plassert over stikkontakten.